

Abb./ill. 1

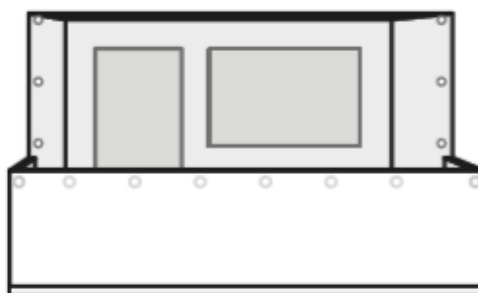


Abb./ill. 2

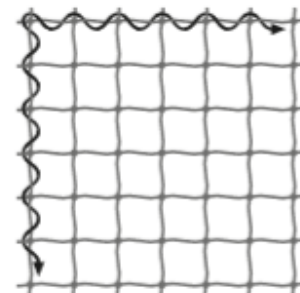


Abb./ill. 3

### Instrukce k montáži

#### Ochranná síť na balkon:

Změřte výšku od stěny římsy až ke stropu. Pokud má balkon balustrádu, doporučujeme měřit z podlahy balkonu, aby se zabránilo mezerám.

#### Instalace:

Než začnete s upevněním ochranné sítě, ujistěte se, že je povoleno vrtání otvorů v bočních stěnách nebo balustrádě balkonu či terasy.

1. Zkontrolujte, zda je velikost ochranné sítě dostatečná. Síť by měla být předem natažena. Boční řetězce jsou pro lepší orientaci. Nejprve utáhněte síť na výšku a poté na šířku. Musí být natažena, dokud každé oko nedostane čtvercový tvar (špatně. 1). Vezměte prosím na vědomí, že síť upevněná na balkoně by se měla mírně prohýbat, aby na ni kočka nemohla vylézt. Po zvážení předchozích detailů, může být ochranná síť zkrácena na potřebnou velikost. Aby uzly na síti držely pevně, nezkracujte méně než 1 cm od uzlů.
2. Pro upevnění háků vyvrtejte potřebný počet otvorů do bočních stěn i do balkonové římsy (pokud nelze balustrádu použít k upevnění sítě). Otvory by mezi sebou měly mít krátké vzdálenosti, aby pro kočku nevznikly žádné mezery (špatně. 2). Síť lze také upevnit např. pomocí 3 pólů, které jsou instalovány na bočních stěnách na okraji balkonu.
3. Pro větší stabilitu bude přiložené upevňovací lano navlečeno na vnější strany sítě (obrázek 3).
4. Ochranná síť nyní může být zavěšena na háčích, utažena a uvázána pomocí upevňovacího lana.

#### Montáž bez vrtání:

Pokud by vrtání otvorů ve vašem případě nebylo povoleno, ochranná síť může být také upevněna pomocí 2 teleskopických tyčí (k dispozici u specializovaných prodejců). Hliníkové tyče budou přišroubovány ke stěně nebo balustrádě pomocí stable svorky.

#### Extra Tip:

Síť reaguje na změny teploty. To je důvod, proč se mohou objevit vrásky, které v zimě zmizí. (V létě síť znovu neutahujte).

Nenechávejte prosím svou kočku s ochrannou sítí bez dozoru.

#### Výběr v 5 velikostech:

2x 1,5 m/3 x 2 m/4 x 3m/ 6 x 3 m/8 x 3m